»TEAM 6070 C« Frontlader

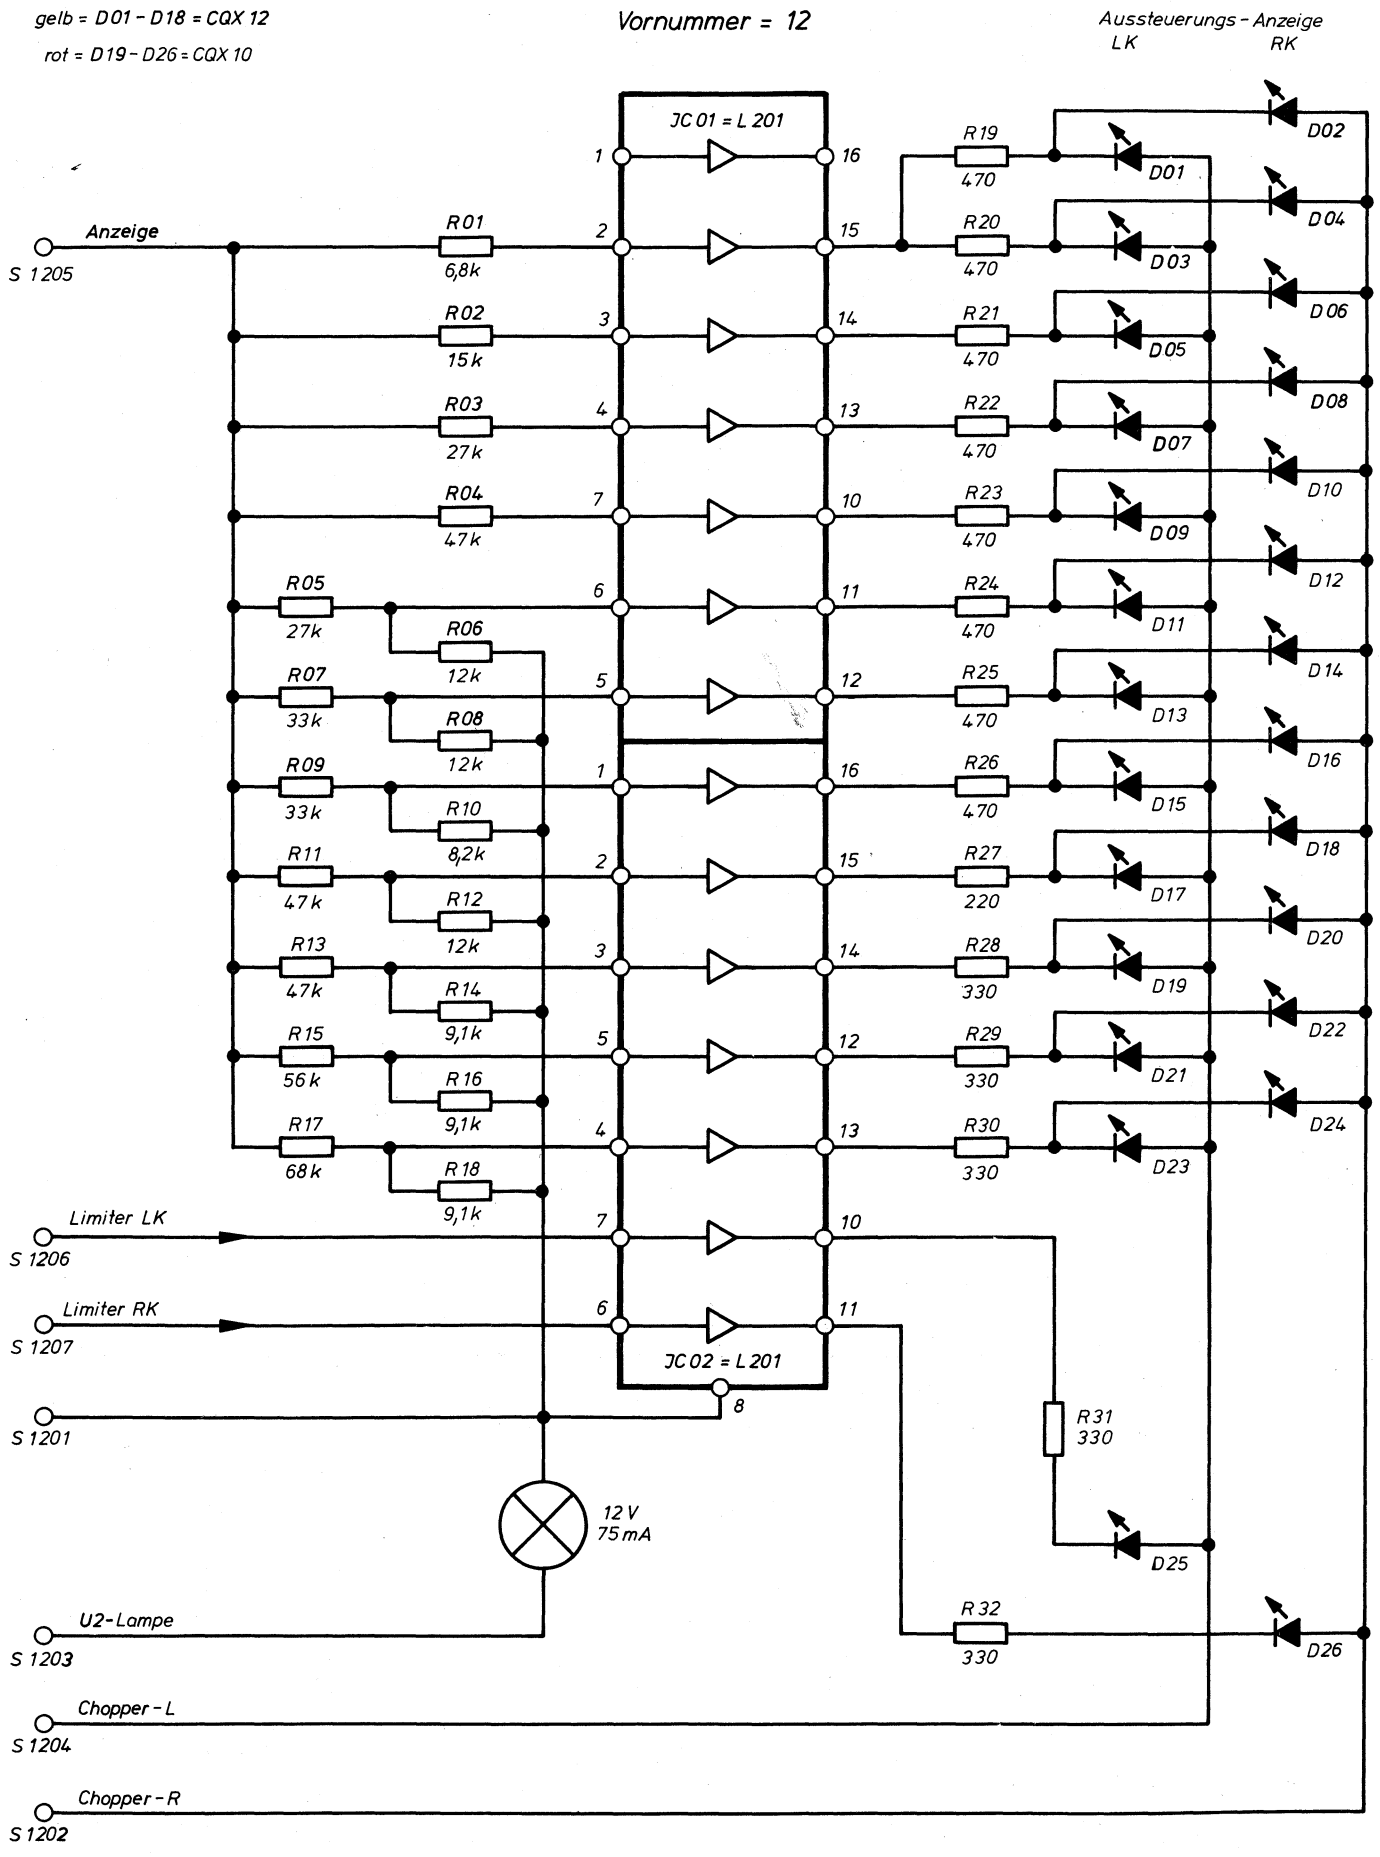

LED-Anzeigeplatine VM 12

Mikrofon - Verstärker
Mikro
Radio
Line
T 301 BC 550B
T 302 BC 550 B
T 501 BC 238C
T 502 BC 238 C
T 503 BC 238C
T 504 BC 238C
Pegel
Bal.
Limiter
Mute
LK
RK
Aufnahme - Vorverstärker
Aufsprech - Verstärker
Entzerrer
Fe
Cr
FeCr
Dolby
Spurumschalter
links
rechts
Wiedergabe - Vorverst.
Dolby - Platine
IC 101
IC 102
Anzeige - Verstärker
LED - Anzeige
Kopfhörer - Verstärker
KH - Buchse
Stummschaltung
T 102 BC 238 B
T 103 BC 238 B
T 104 BC 238 B
T 105 BC 238 B
T 106 BC 238 B
T 107 BC 238 B
T 101 BC 238 B
HF - Oszillator
AIW - Kopf - Spurumschaltung
Aufnahme - Sperre
TDA 1195
LM 340 T12
LM 341 P 24
12V 140mA
Si 101 1,6 At
Si 102 160mAt
220 V 50 Hz
1404 12V bei Aufnahme

Vorläufiges Schaltbild

Steuerung Leistungsteil

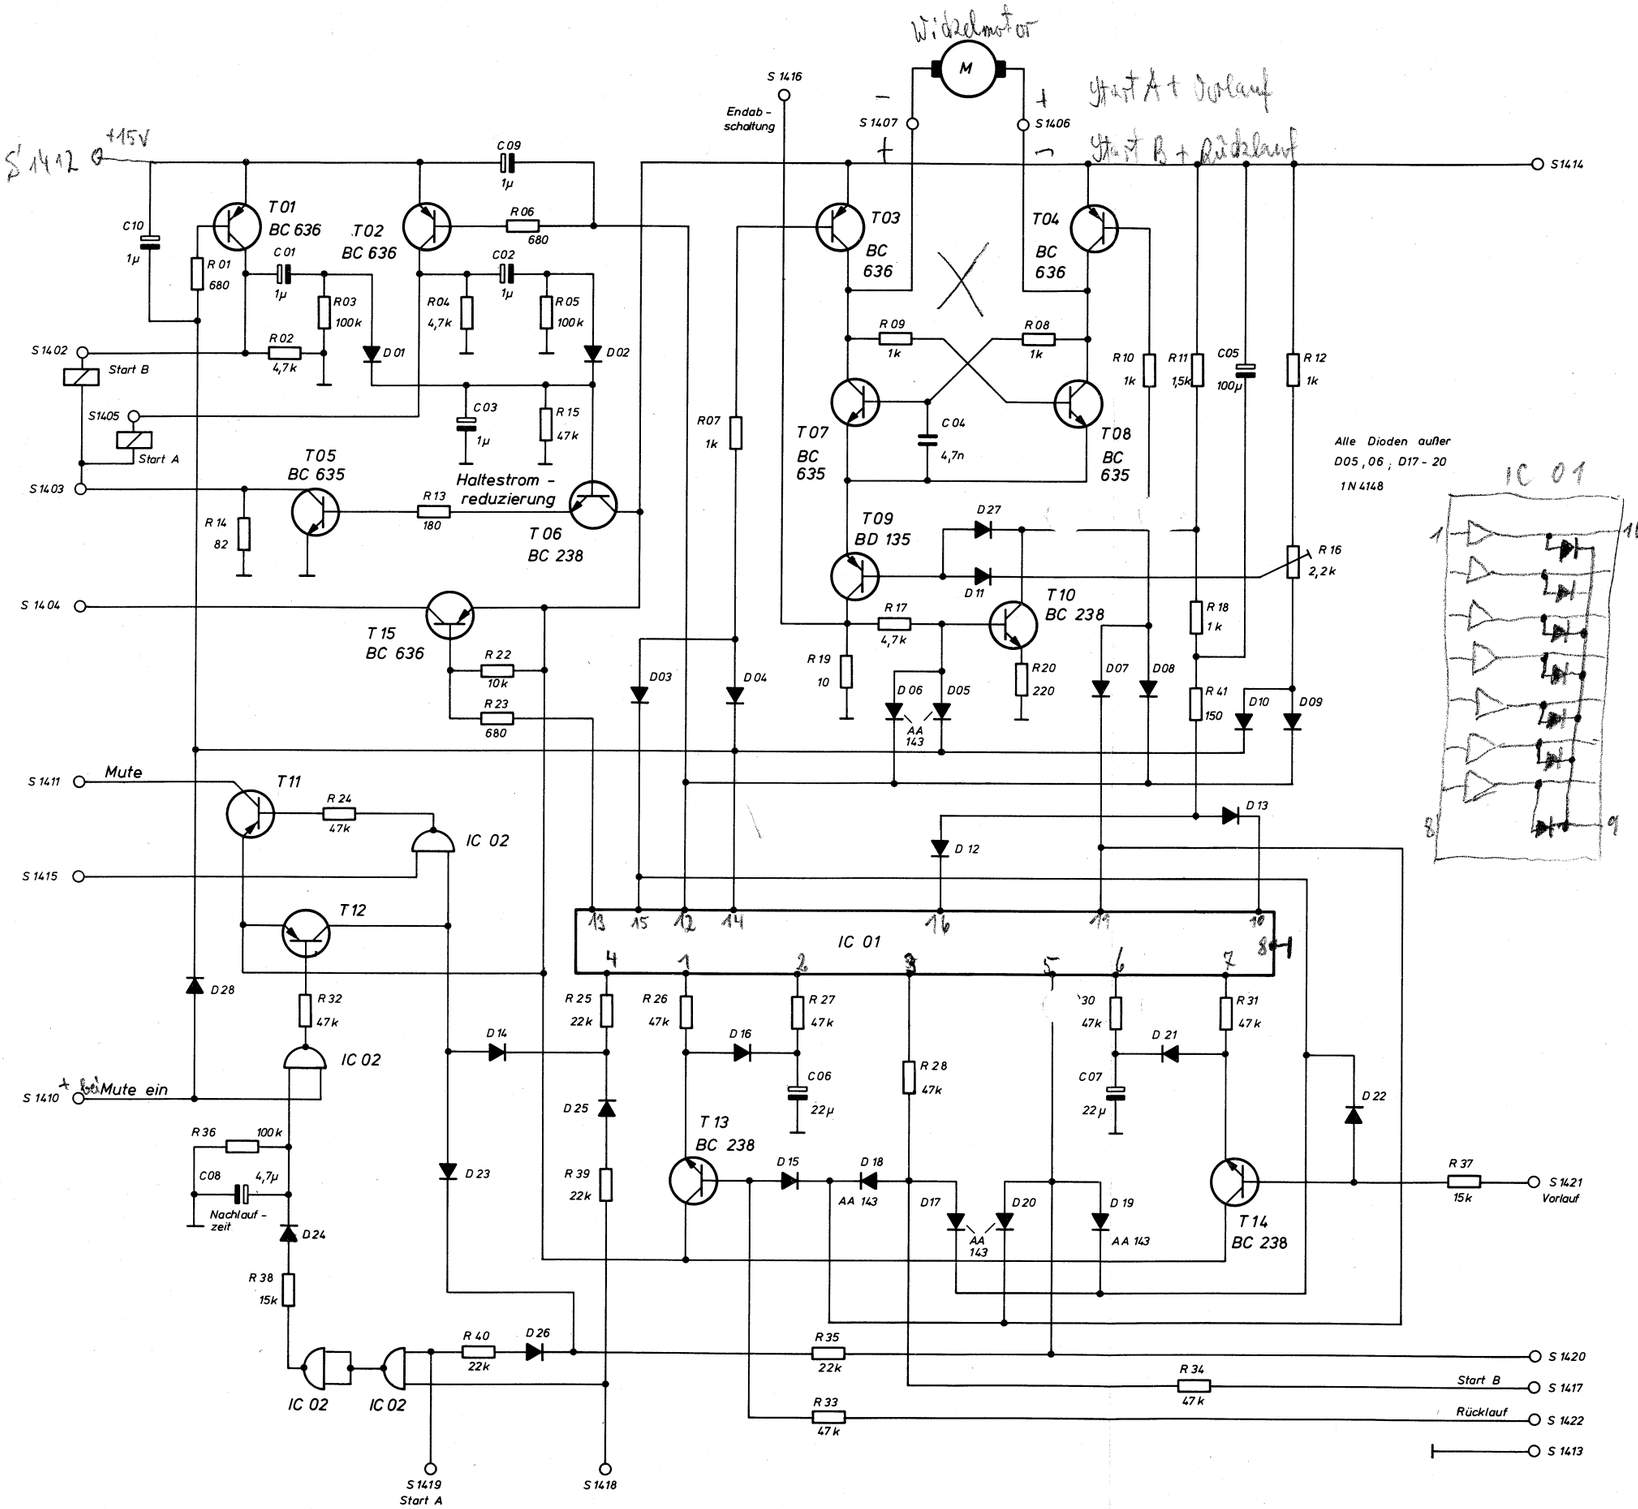

Steuerlogik

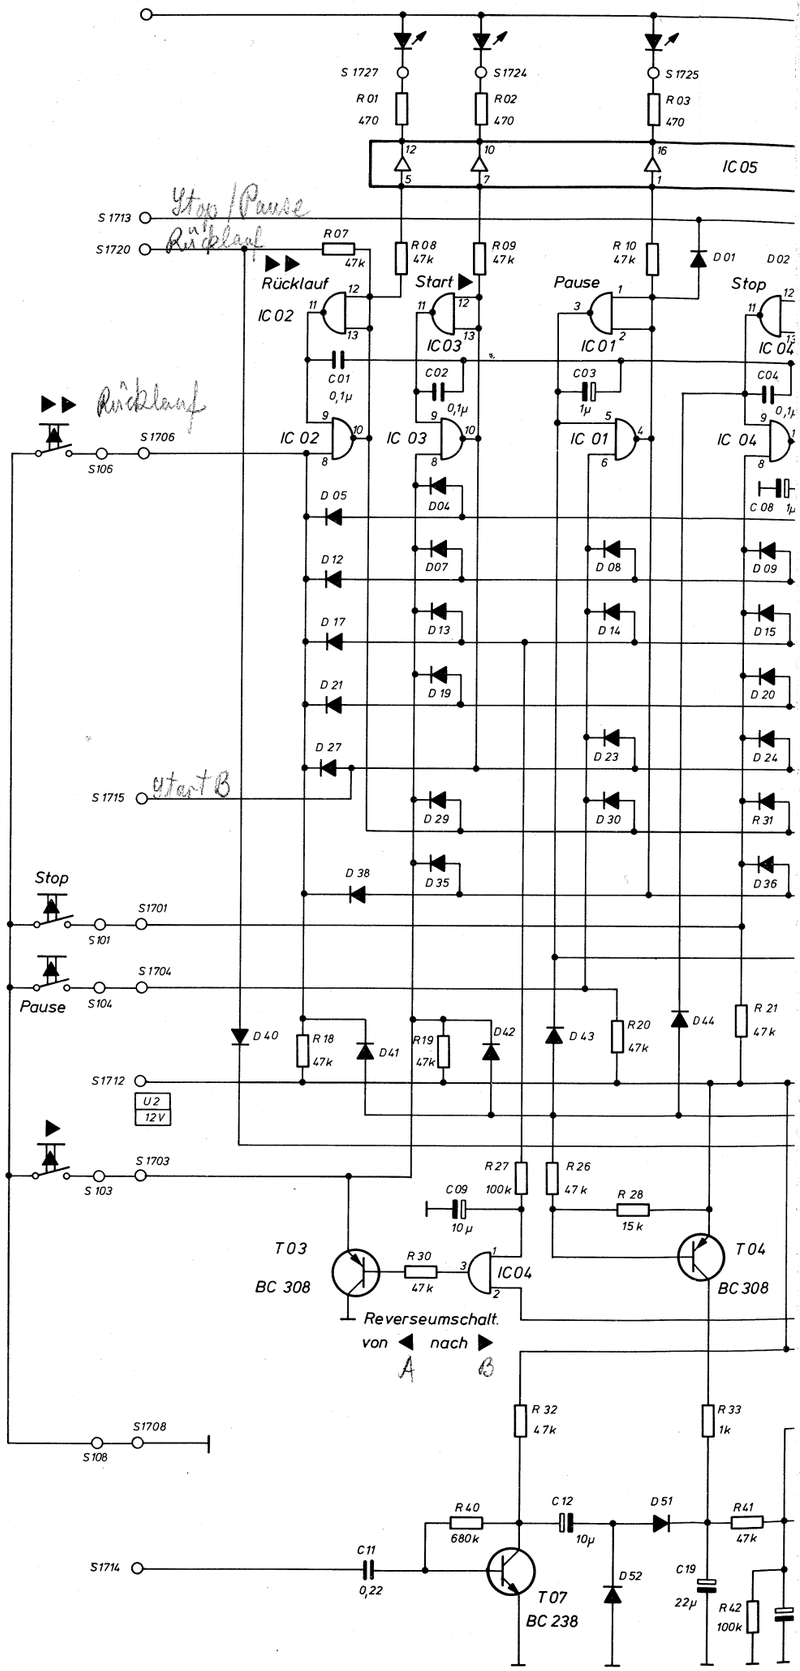

E_1	E_2	A
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

HBF 4011

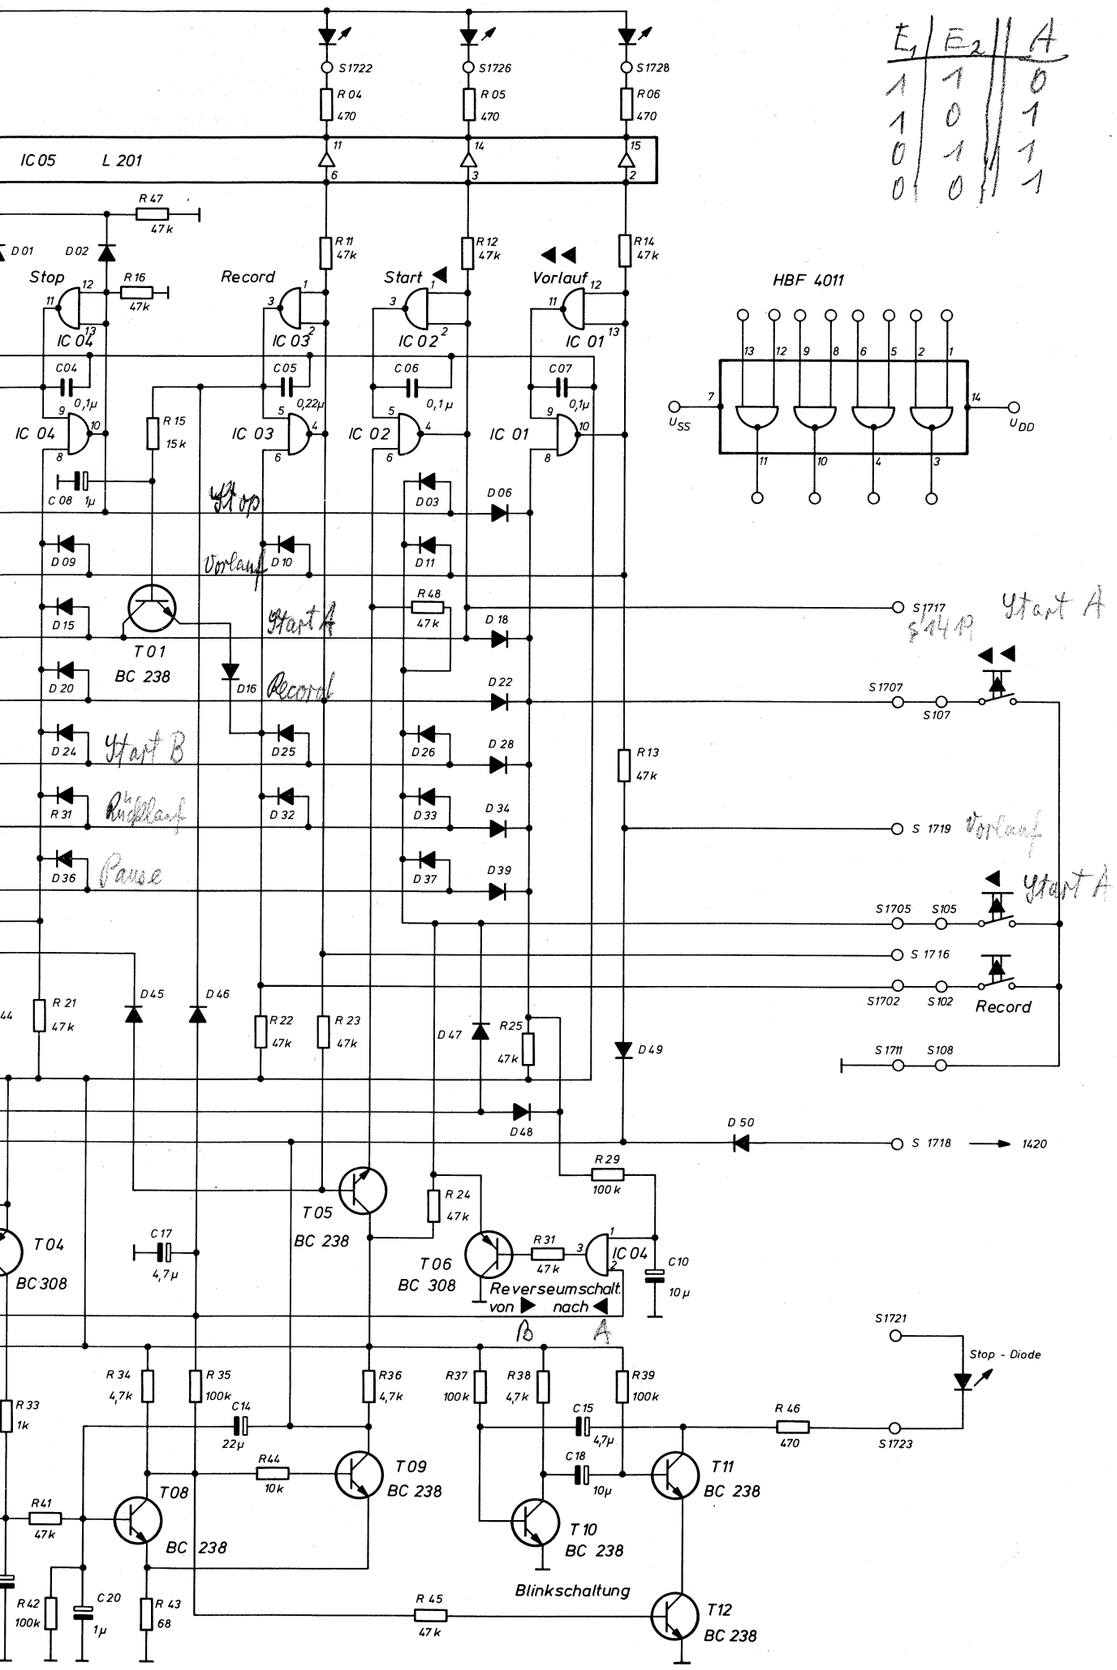

ndabschaltung

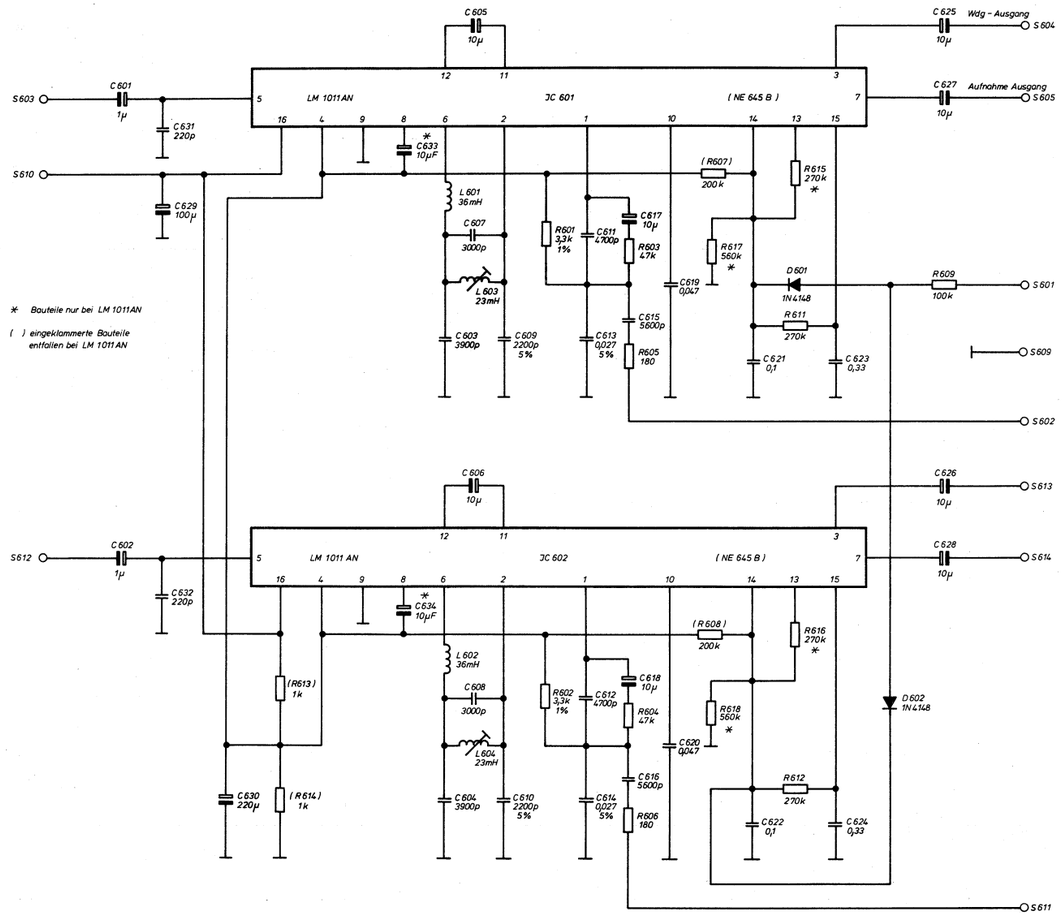

Dolby-Platine VM 6

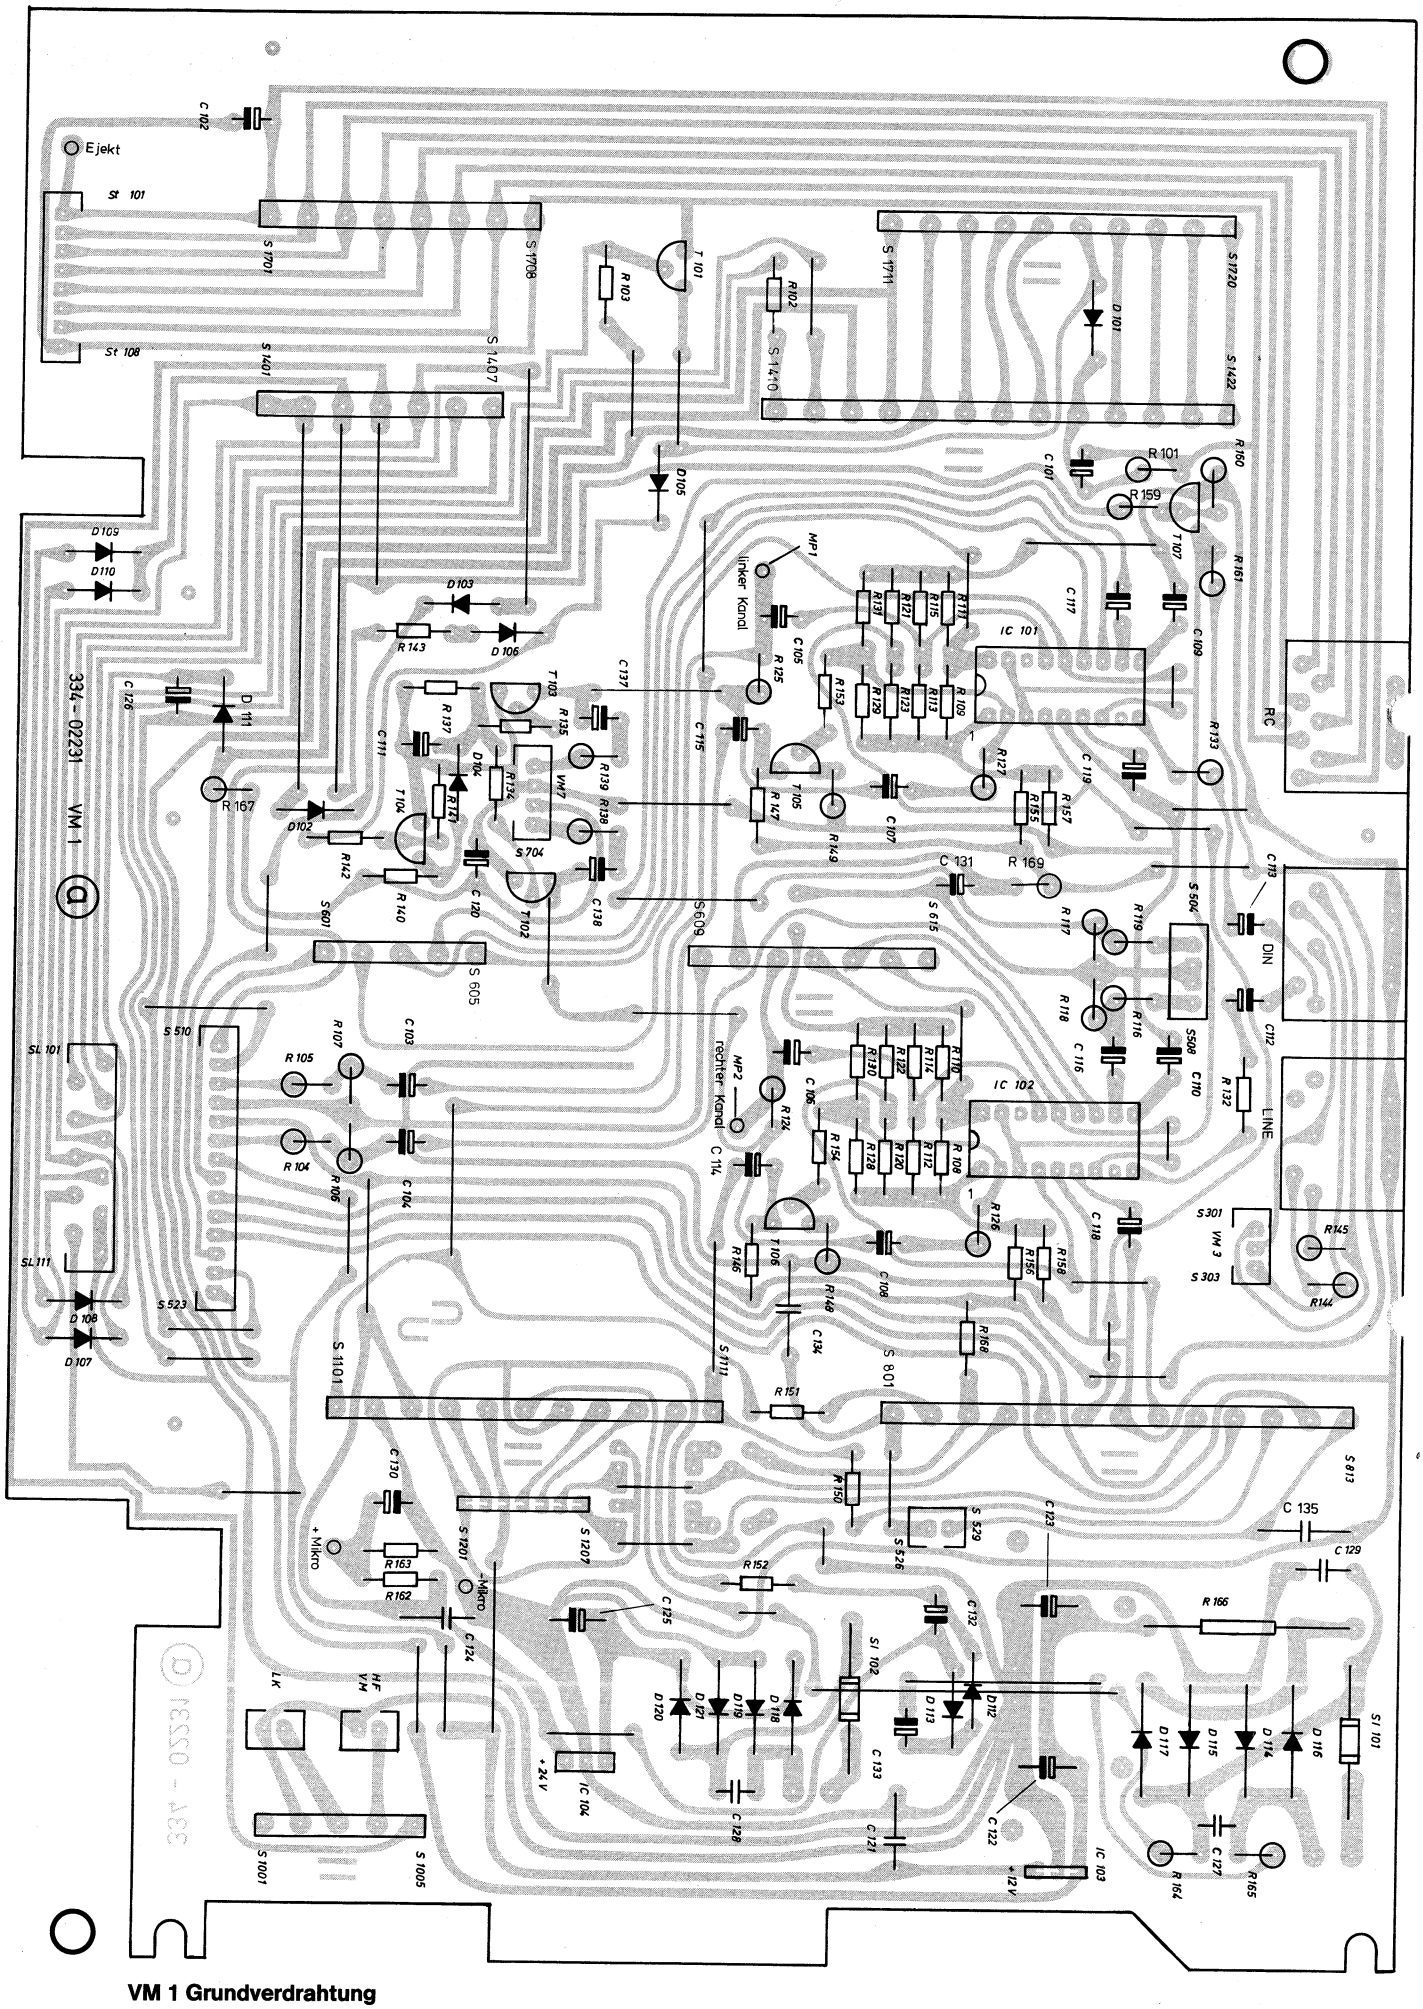

VM 1 Grundverdrahtung

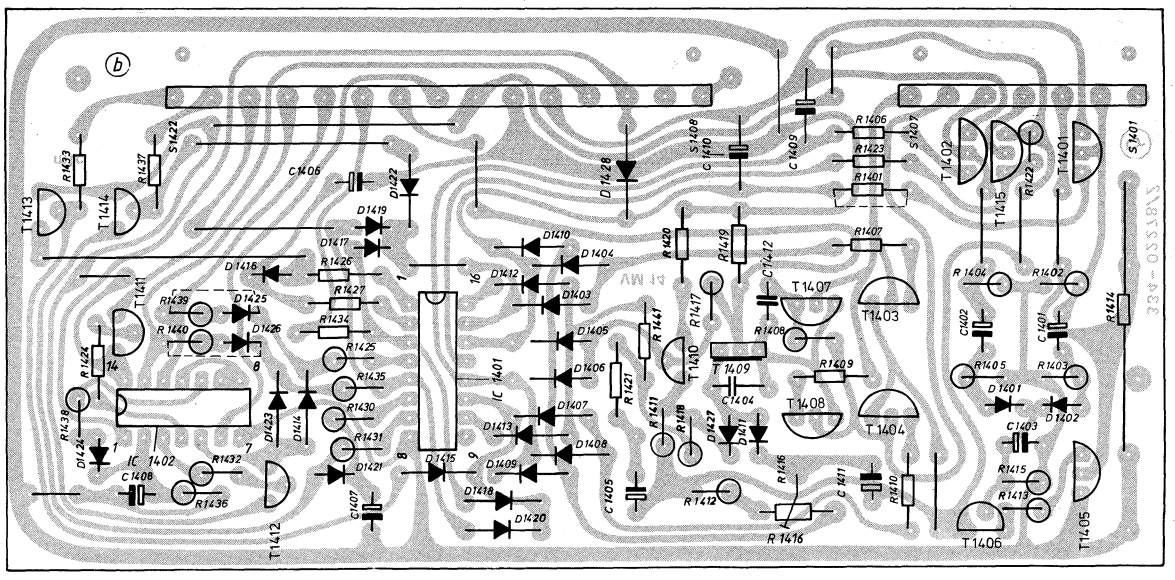

VM 14 Steuerung Leistungsteil

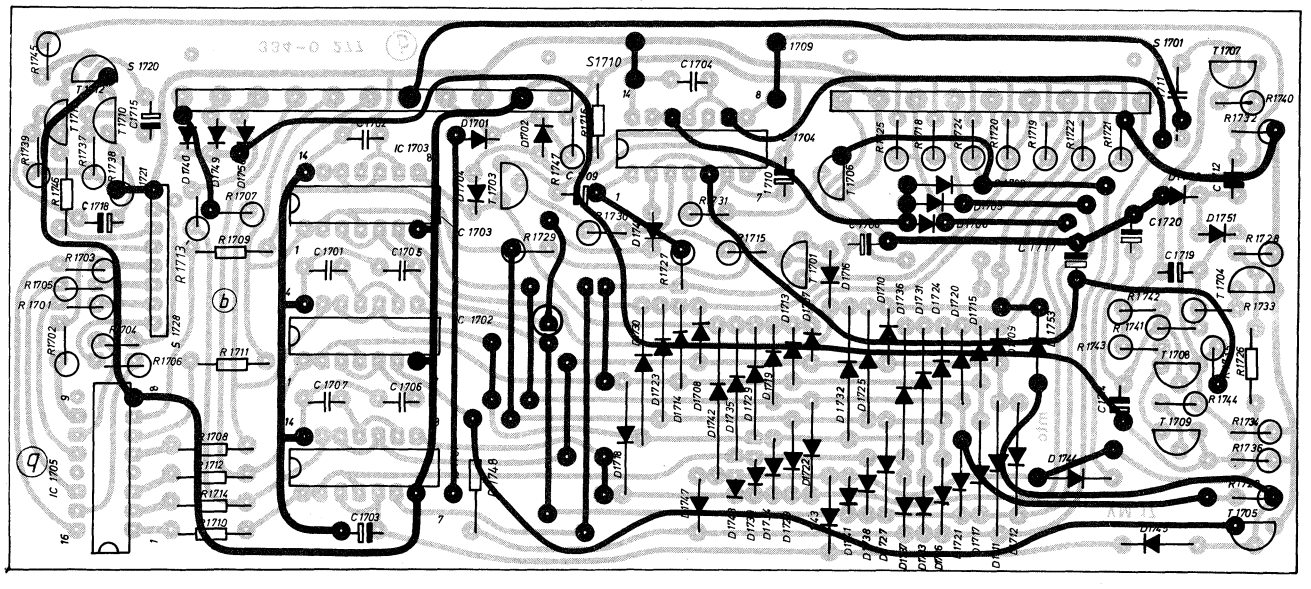

VM 17 Steuerlogik

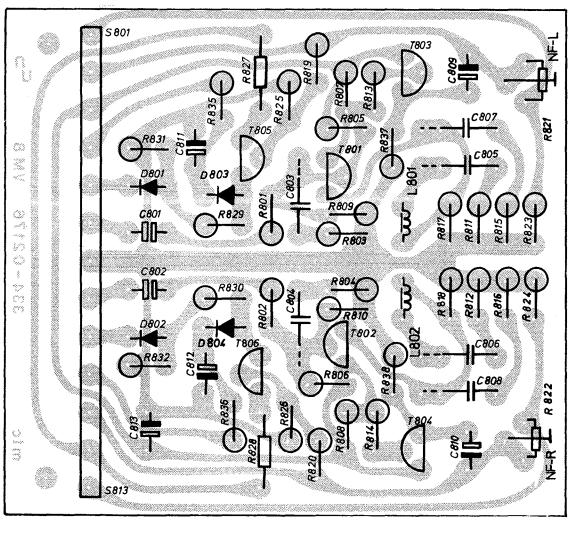

VM 8 Aufsprechverstärker

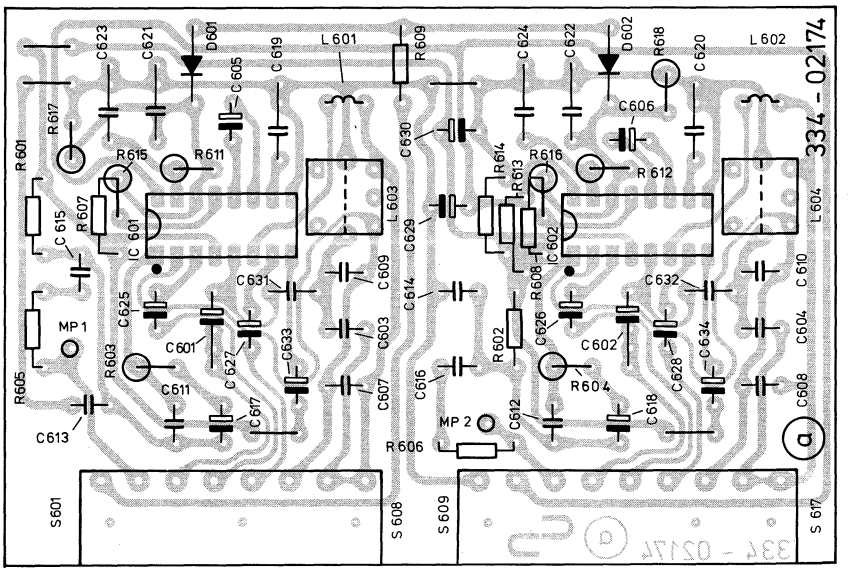

VM 6 Dolby Platine

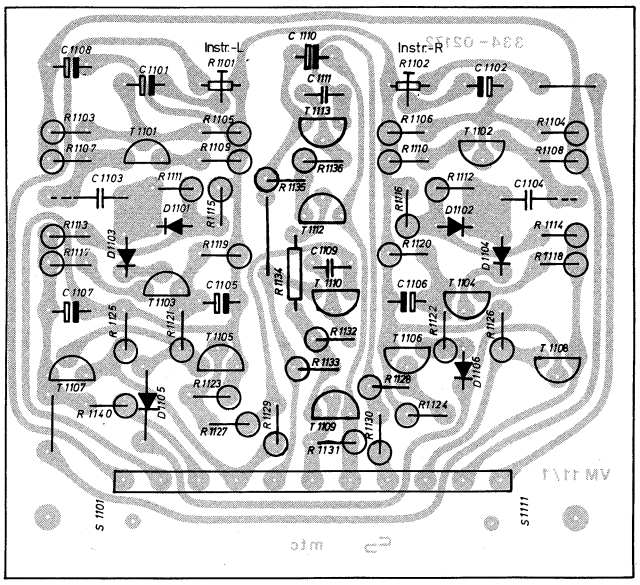

VM 11 LED-Anzeige Verstärker

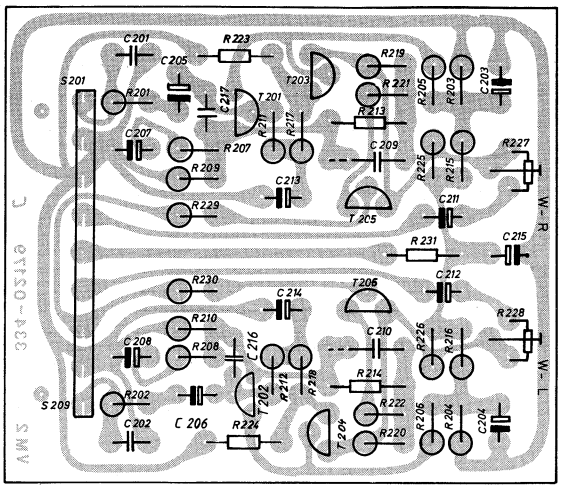

VM 2 Wiedergabe-Vorverstärker

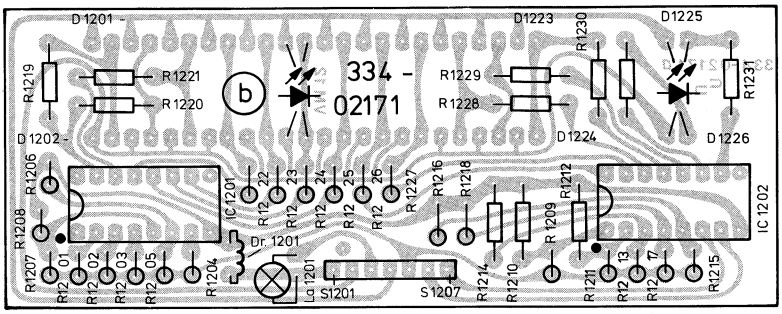

VM 12 LED Anzeigeplatine

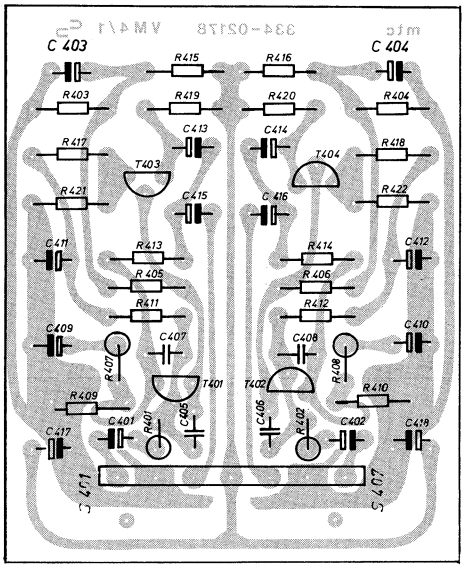

VM 4 Aufnahme-Vorverstärker

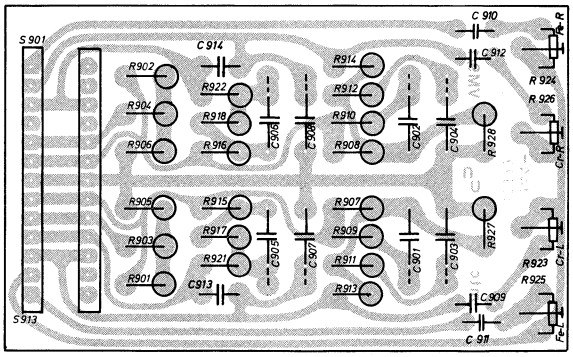

VM 9 Entzerrer

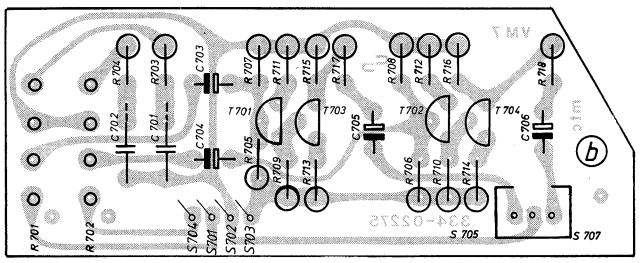

VM 7 Kopfhörerverstärker

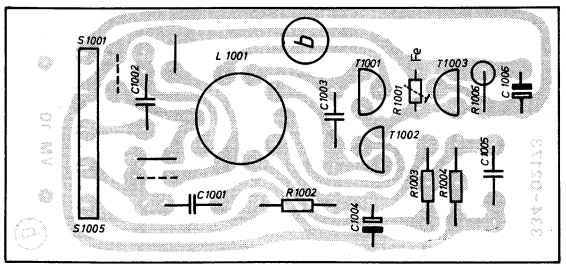

VM 10 HF-Generator

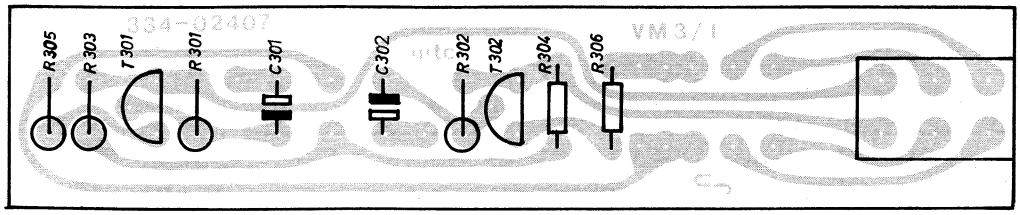

VM 3 Mikrofon-Verstärker

Änderung vorbehalten.

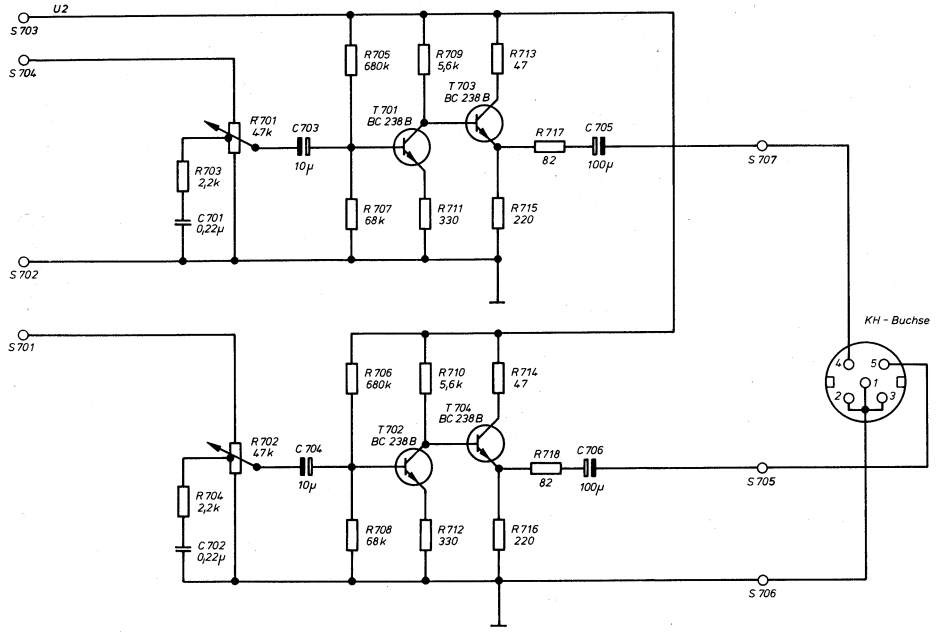

Kopfhörer-Verstärker VM 7

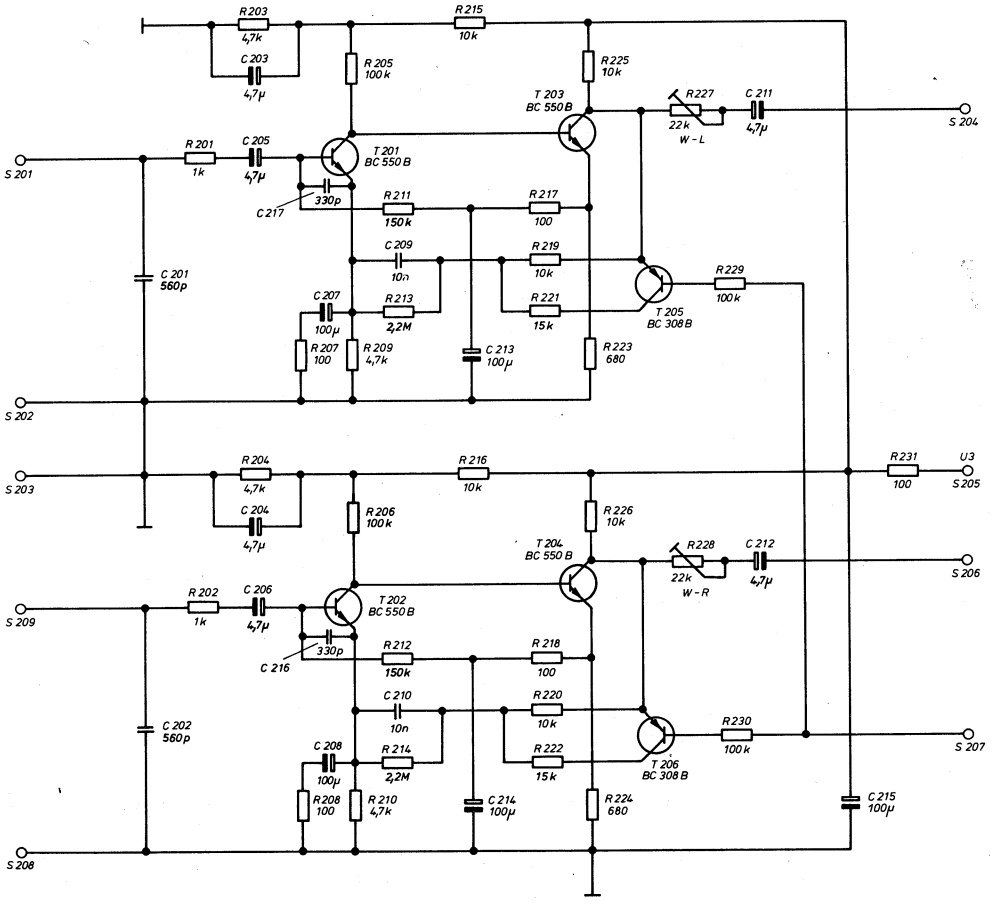

Wiedergabe-Vorverstärker VM 2

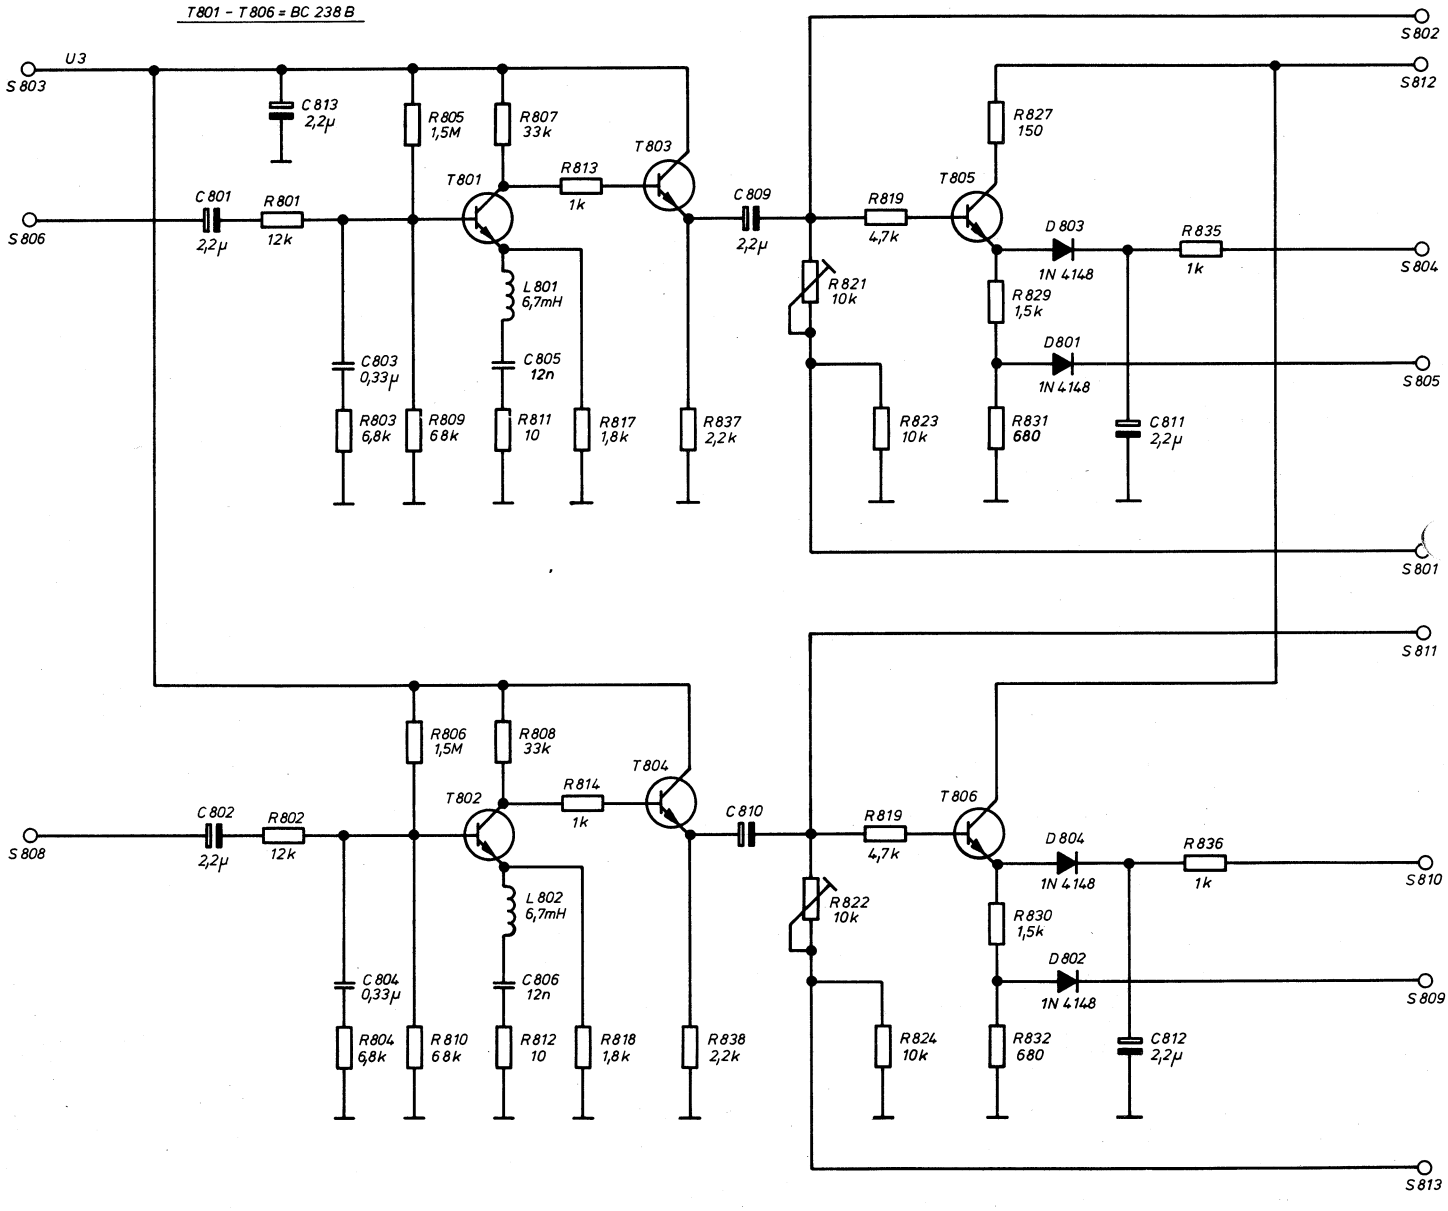

Aufsprech-Verstärker VM 8

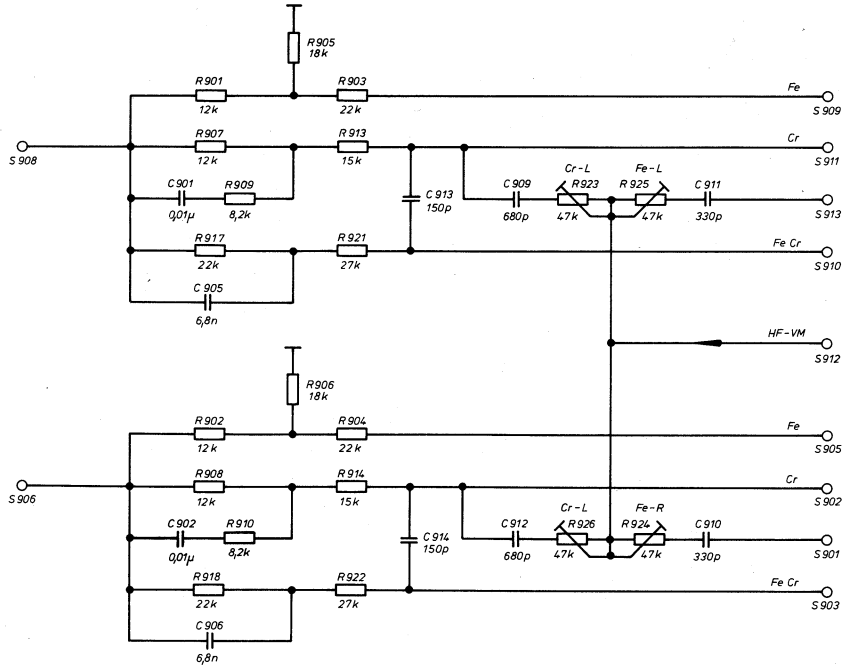

Entzerrer VM 9

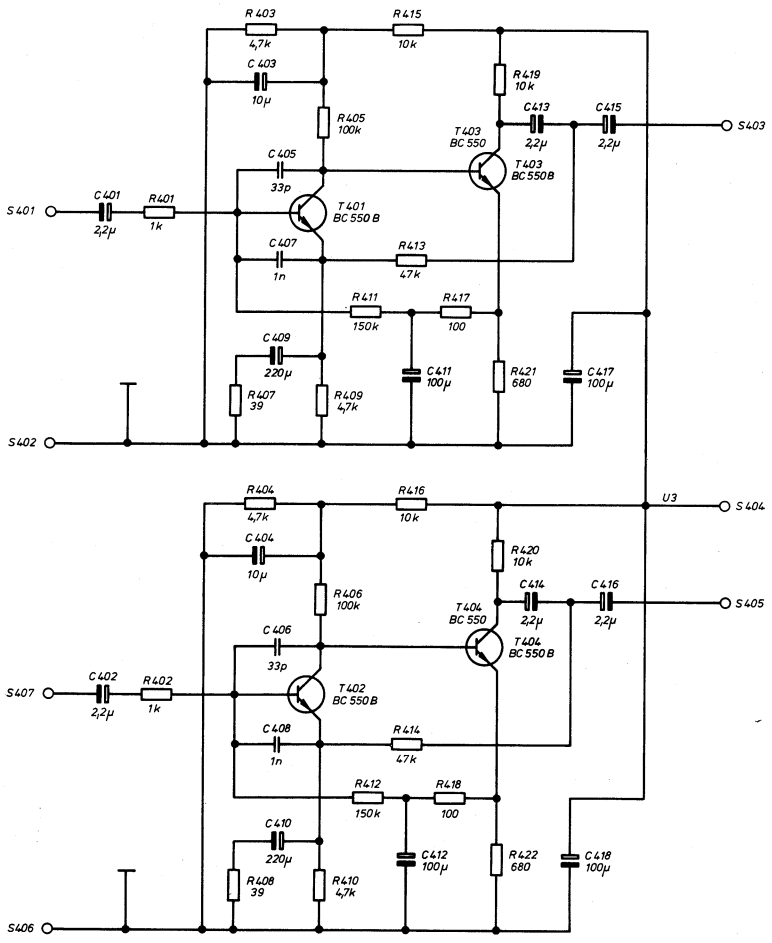

Aufnahme-Vorverstärker VM 4

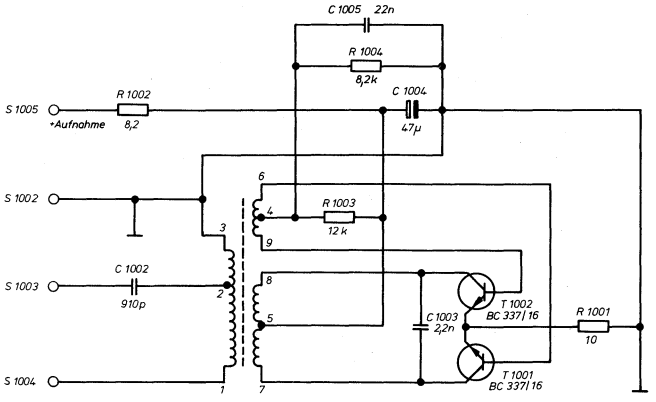

HF-Generator VM 10

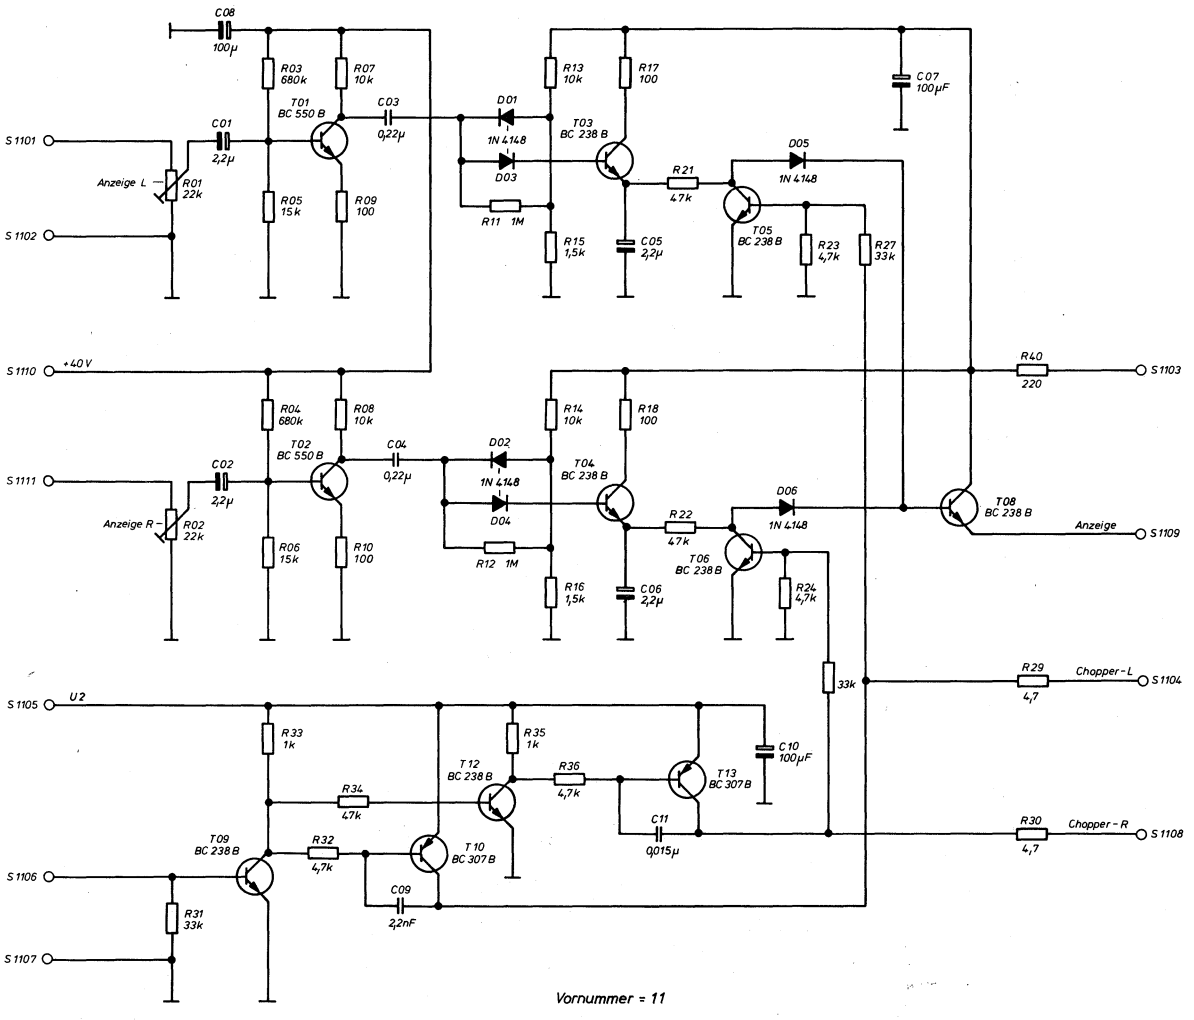

LED-Anzeigeverstärker VM 11